



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

PREPARARE LE PARETI PER LA TINTEGGIATURA

Trovi dettagli e contenuti extra:
preparare le pareti
per la tinteggiatura sarà
ancora più semplice.


STEP 2

PREPARA LA PARETE

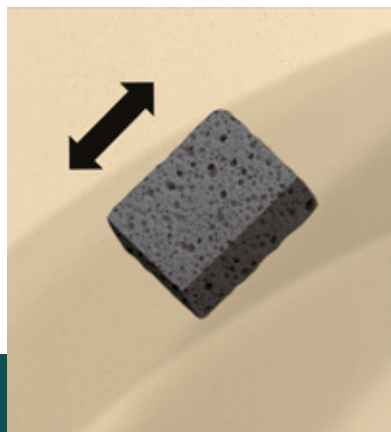

SE PITTURATA

Lava completamente
la parete se è pitturata.
È un'operazione
**particolarmente
importante** se l'ambiente
in cui stai lavorando
è una cucina.

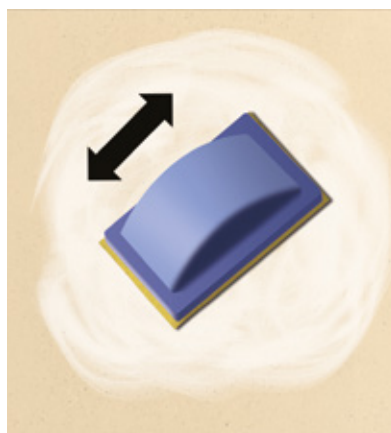

Aspetta che sia asciutta, fissa
dei **fogli abrasivi a grana
fine-media** su un tampone
flessibile e carteggia il muro.

STEP 1

PREPARA L'AREA DI LAVORO

SUL PAVIMENTO

Ricopri il pavimento
con un **telo protettivo**
e fissalo con il nastro
adesivo.

SULLA PARETE

Stacca la **corrente elettrica**
e smonta le placche
degli interruttori
e delle prese.

SUL CARTONGESSO

Applica uno **strato di fondo**
se la parete è costituita
da pannelli di cartongesso.

LE CREPE

Se il muro presenta crepe
e fori è **necessario**
stuccarli, prima di procedere
con la rasatura.

STEP 3

RASA LA PARETE



LO STUCCO

Prepara lo stucco
rasante: versa l'acqua
in un cassoncino,
poi il prodotto
lentamente, distribuendolo
a pioggia. Mescola fino
a ottenere un **impasto
omogeneo**: deve rimanere
attaccato alla spatola
senza colare.

L'APPLICAZIONE

Applica lo stucco da destra
a sinistra o da sinistra
a destra, se sei mancino.
Stendi il prodotto
per **fascie leggermente
sovrapposte**: parti
dall'angolo del muro
e procedi dall'alto verso
il basso. Copri un'area
di 1 mq circa e poi scendi
verso la fascia successiva.

VICINO AL BATTISCOPIA

In prossimità
di un battiscopa, lavora
dal basso verso l'alto
per ricongiungerti
al punto in cui ti sei
fermato.



BUONO A SAPERSI

Se la parete è tappezzata devi prima scollare
la carta da parati. Fissa sul tampone dei fogli
abrasivi a grana 80 e leviga la superficie,
per eliminare ogni traccia di colla.



Vuoi stuccare le crepe su un muro intonacato?

Trovi tutti i dettagli nel video e nella scheda
"Stuccare le crepe su un muro intonacato"

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Telo protettivo
- Nastro adesivo
- Stucco rasante
- Fogli abrasivi

ATTREZZI

- Gommaspugna
- Secchio
- Scopino
- Spatola per stuccare
- Due spatole per rasare
- Cassoncino
- Tampone flessibile o levigatrice orbitale

EQUIPAGGIAMENTO

- Guanti di protezione
- Maschera di protezione

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 11 Codice 001




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it



LA SPATOLA

Usa una spatola con una lama più stretta nei punti in cui la spatola larga non passa. Utilizza una spatola per angoli **se l'angolo del muro non è regolare**.

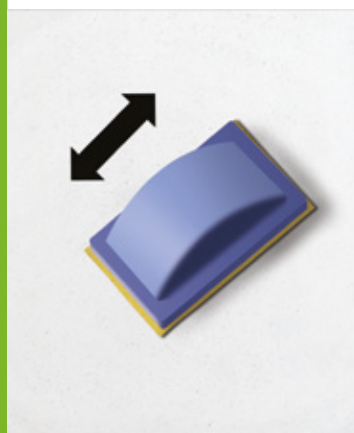

LA LEVIGATURA

Lascia indurire il prodotto per il tempo indicato sulla confezione. Fissa i fogli abrasivi a grana fine sul tampone e leviga, per eliminare le **tracce delle passate**. Puoi anche fissare i fogli ad una levigatrice orbitale collegata ad un aspiratore.




STUCCO PRONTO ALL'USO

Se scegli uno stucco pronto all'uso, applicalo e senza aspettare raso la superficie. Procedi **per fasce parallele**, come nell'applicazione classica, senza esercitare troppa pressione: devi rasare, non raschiare, per livellare.



BUONO A SAPERSI

Se si rimuove la carta da parati da una parete di cartongesso, il rivestimento in cartone potrebbe danneggiarsi in alcuni punti. Stendi uno strato più spesso di stucco per riempire tutti i difetti: procedi alla rasatura tenendo la spatola ben inclinata verso il muro.

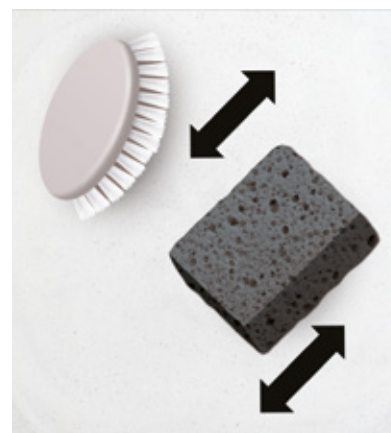

SPOLVERA E INUMIDISCI

Spolvera tutta la superficie con uno scopino e poi passa una gommaspugna umida, risciacquandola di frequente. In base al risultato ottenuto, decidi se **applicare o meno un secondo strato di stucco**.

Una volta stuccati, levigati e rasati, i muri saranno completamente privi di polvere e lisci: pronti per essere dipinti con il colore desiderato.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

PREPARARE LE PARETI PER LA TINTEGGIATURA



Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.

Farlo è facile: prepara l'area di lavoro, prepara la parete e rasala.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa